

# Setting up Your Dell™W2607C 26" LCD TV Display

Configuración de la pantalla del televisor LCD Dell W2607C de 26 pulgadas Configuration de votre écran de téléviseur LCD Dell W2607C 26 pouces



# CAUTION:

Before you set up and use your LCD TV display, see the safety instructions in the Product Information Guide Also see your Owner's Manual for a complete list of features and additional information about setting up and using your TV display.

#### PRECAUCIÓN:


Antes de configurar y utilizar su pantalla de televisión, consulte las instrucciones de seguridad de la Guía de información del producto. Asimismo, consulte el Manual del propietario para obtener una lista completa de características e información adicional sobre la configuración y uso de la pantalla de televisión.

#### **PRÉCAUTION:**

Avant de configurer et d'utiliser votre écran de téléviseur, lisez attentivement les consignes de sécurité du Guide d'informations du produit. De même, reportez-vous au Manuel d'utilisation pour une liste complète des fonctionnalités et de plus amples informat sur la configuration et l'utilisation de votre écran de téléviseur.



Attach the stand to the TV display. Conecte el soporte a la pantalla del televisor. Installez le support derrière l'écran du téléviseur.

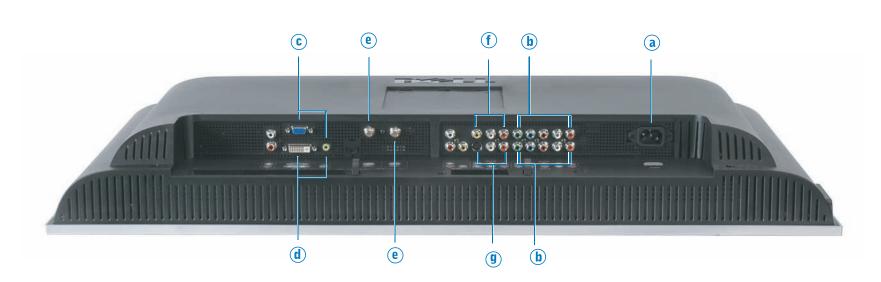







**(b)** 



**(C)** 



**(d)** 





**e** 



**(f)** 



# Use the connectors and cables to connect devices such as DVD players, VCR or a

Utilice los conectores y cables para conectar los dispositivos como reproductores de DVD, VCR o un receptor de televisión por cable. Para obtener más información acerca de los conectores, consulte el Manual del propietario.

cable TV box. For more information about

the connectors, see your Owner's Manual.

Utilisez les connecteurs et les câbles pour raccorder des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé. Pour plus d'informations sur les connecteurs, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

#### **Power cord**

Cable de alimentación Cordon d'alimentation

### **Connect devices such as** a DVD player, or cable TV box using the component and audio cables.

Conecte dispositivos como un reproductor de DVD o receptor de televisión por cable usando los cables de sonido.

Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD ou un récepteur réseau câblé à l'aide des câbles audio et composant.

## **Connect your computer** using the VGA and audio cables (Optional)\*.

Conecte su equipo usando el VGA y los cables de sonido (Opcional)\*.

Branchez votre ordinateur à l'aide des câbles audio et VGA (Optionnelle)\*.

# **Connect your computer** using the DVI and audio cables (Optional)\*.

Conecte su equipo usando el DVI y los cables de sonido (Opcional)\*.

Branchez votre ordinateur à l'aide des câbles audio et DVI (Optionnelle)\*.

# **Connect cable TV box** using the coaxial cable.

Conecte el receptor de televisión por cable utilizando el cable coaxial.

Branchez un récepteur réseau câblé à l'aide du câble coaxial.

## **Connect devices such** as a DVD player, VCR, or cable TV box using the composite and audio cables (Optional)\*.

Conecte dispositivos como un reproductor de DVD, VCR o receptor de televisión por cable usando los cables de sonido y los cables compuestos (Opcional)\*. Branchez des périphériques

tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé à l'aide des câbles audio et composites (Optionnelle)\*.

## **Connect devices such** as a DVD player, VCR, or cable TV box using the S-Video and audio cables (Optonal)\*.

Conecte dispositivos como un reproductor de DVD, VCR o receptor de televisión por cable usando los cables S-vídeo y los cables de sonido (Opcional)\*. Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé à l'aide des câbles audio et S-vidéo (Optionnelle)\*.

#### Package Contents: remote control (1) / AAA batteries (2) / power cord (1) / component cable (1) / RCA audio (L/R) (1) / Coaxial (1) / documentation (Owner's Manual, Product Information Guide).

Contenido del paquete: mando a distancia (1) / pilas de tipo AAA (2) / cable de alim entación (1) / cable componente (1) / audio RCA (I/D) (1) /cable coaxial (1) / docum entación (Manual de propietario y Guía de infor mación de producto). Contenu du paquet : télécommande (1) / pile s AAA (2) / cordon d' alimentation (1) / câble composant (1) / Audio RCA (G/D) (1) / Coaxial (1) / docum entation (Manuel Utilisateur, Guide d'Informations du Produit.



<sup>\*</sup>NOTE: Optional cables are not included with your TV. To order additional cables, contact Dell.

<sup>\*</sup>NOTA: Con la TV no se incluyen todos los opcional cables, para pedir cables adicionales, pongase en contacto con Dell.

<sup>\*</sup>REMARQUE:Les cables facultatifs ne sont pas tous fournis avec votre TV. Pour commander des cables supplementaires, contactez Dell.





Configuración de la pantalla del televisor LCD Dell W2607C de 26 pulgadas Configuration de votre écran de téléviseur LCD Dell W2607C 26 pouces



Install batteries in your remote control. Inserte las pilas en el mando a distancia Mettez les piles dans votre télécommande.








Plug in and turn on your TV display. Enchufe y encienda la pantalla del televisor. Branchez et allumez votre écran de téléviseur.



Press Input on your remote control. Pulse Input en el mando a distancia. Appuyez sur la touche Input (Entrée) de votre télécommande.

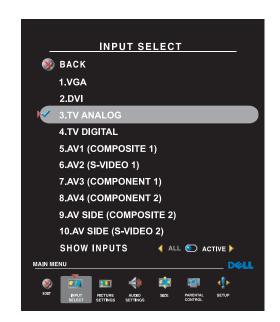

Select the proper input source for your TV display.

Seleccione la entrada adecuada para la pantalla de su televisor

Sélectionnez la source d'entrée appropriée pour votre écran de téléviseur.

# Additional tips for setting up and using your Dell W2607C 26" LCD TV Display

Sugerencias adicionales para configurar y utilizar la pantalla del televisor LCD Dell W2607C de 26 pulgadas Conseils supplémentaires pour configurer utiliser votre écran de téléviseur LCD Dell W2607C 26 pouces

To access the on-screen-display (OSD) and adjust the settings for your TV display, including selecting the correct input source, press Menu on the remote control. For additional information about the OSD, see your Owner's Manual.

Para obtener acceso al menú en pantalla (OSD) y ajustar la configuración de la pantalla del televisor, incluida la selección de la entrada correcta, pulse Menu en el mando a distancia. Para obtener información adicional acerca del OSD, consulte el Manual del propietario.

Pour accéder à l'affichage à l'écran (OSD) et régler les paramètres de votre écran de téléviseur, afin notamment de sélectionner la source d'entrée appropriée, appuvez sur la touche Menu de la télécommande. Pour plus d'informations sur l'affichage à l'écran, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Select the proper input source based on which connectors

TV ANALOG — NTSC/Analog Cable connector on the bottom of the LCD TV display TV DIGITAL — HDTV/Digital Cable connector on the bottom of the LCD TV display VGA — VGA connector on the bottom of the LCD TV display DVI — DVI connector on the bottom of the LCD TV display AV1 (COMPOSITE 1) — Composite connector on the bottom of the TV AV3 (COMPONENT 1) — Component connector on the bottom of the TV AV3 (COMPONENT 1) — Component connector on the bottom of the TV AV4 (COMPONENT 2) — Component connector on the bottom of the TV AV SIDE (COMPOSITE 2) — Composite connector on the side of the TV AV SIDE (S-VIDEO 2) — S-Video connector on the side of the TV

Seleccione la entrada adecuada en función de los conectores que utilice. TV ANALÓGICA - Conexión de cable analógico/NTSC situado en la parte inferior de la pantalla del

TV SIGITAL - Conexión de cable digital/HDTV situado en la parte inferior de la pantalla del televisor LCD VGA - Conexión VGA situada en la parte inferior de la pantalla del televisor LCD DVI - Conexión DVI situada en la parte inferior de la pantalla del televisor LCD AV1 COMPUESTO 1): conector componente en la parte inferior del televisor AV2 (S-VíDEO 1): conector S-Vídeo en la parte inferior del televisor AV3 (COMPONENTE 1): conector componente en la parte inferior del televiso AV4 (COMPONENTE 2): conector componente en la parte inferior del televisor LADO DEL AV (COMPUESTO 2): conector compuesto a un lado del televisor LADO DEL AV (S-VíDEO 2): conector S-Vídeo a un lado del televisor

Sélectionnez l'entrée appropriée en fonction des connecteurs utilisés. TV ANALOGUE - connecteur câble analogue/NTSC au bas de l'écran LCD du téléviseur TV NUMÉRIGUE - connecteur câble numérique/TVHD au bas de l'écran LCD du téléviseur VGA - connecteur VGA au bas de l'écran LCD du téléviseur DVI - connecteur DVI au bas de l'écran LCD du téléviseur AV1 (COMPOSITE 1) - Connecteur composite en dessous du téléviseur AV2 (S-VIDÉO 1) - Connecteur S-vidéo en dessous du téléviseur AV3 (COMPOSANT 1) - Connecteur composant en dessous du téléviseur AV4 (COMPOSANT 2) - Connecteur composant en dessous du téléviseur CÔTÉ DE AV (COMPOSITE 2) - Connecteur composite sur le côté du téléviseur CÔTÉ DE AV (S-VIDÉO 2) - Connecteur S-vidéo sur le côté du téléviseur

Your TV Display is set to automatically detect whether you are using an antenna or cable and then set the available channels. Some cable providers use an older cable standard that the TV can not automatically detect. If you have your TV Display connected but can only view channels 5 and 6, complete the following steps:

- 1 Press the Menu button on the remote control or TV and enter the on-screen display (OSD).
- 2 Select Setup and then select Channel Setup
- 3 In Channel Setup, select Antenna/Cable, and then toggle to Cable.

4 If selecting Cable does not resolve the issue, repeat steps 1 through step 3 using each available Channel Setup option (HRC, IRC, and Antenna) until you can view all channels.

La pantalla del televisor se configura para que detecte automáticamente si va a utilizar una antena o cable y, a continuación, configurar los canales disponibles. El estándar de cable que algunos proveedores de cable utilizan es antiguo por lo que el televisor no lo puede detectar automáticamente. Si la pantalla del televisor está conectada pero sólo puede ver los canales 5 y 6, siga los siguientes pasos:

- 1 Pulse el botón Menu (Menú) del mando a distancia o del televisor y active la presentación en pantalla (OSD).
- 2 Seleccione Setup (Configuración) y, a continuación, seleccione Channel Setup (Configuración de canal).
- 3 En Channel Setup (Configuración de canal), seleccione Antenna/Cable (Antena/Cable) y, a continuación, elija Cable (Cable).
- Si ni siquiera seleccionando Cable (Cable) no se resuelve el problema, repita desde el paso 1 al 3 utilizando cada opción de Channel Setup (Configuración de canal) disponible (HRC, IRC, y Antenna) hasta que pueda ver todos los canales.

Votre écran de téléviseur est configuré pour détecter automatiquement si vous utilisez une antenne ou le câble, puis pour configurer les chaînes disponibles. Certains opérateurs de télévision par câble utilisent un ancien standard de câble qui ne peut pas être automatiquement détecté par le téléviseur. Si votre écran de téléviseur est connecté, mais que vous ne recevez que les chaînes 5 et 6, procédez comme suit:

- Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande ou du téléviseur, puis entrez dans l'affichage à l'écran (OSD).
- Sélectionnez Configur, puis Configuration chaînes.
- 3 Dans Configuration chaînes, sélectionnez Antenne/Câble, puis
- 4 Si la sélection de Câble ne résout pas le problème, répétez les étapes 1 à 3 à l'aide des options Configuration chaînes disponibles (HRC, IRC et Antenne) jusqu'à ce que toutes les chaînes s'affichent.

For additional information,

Para obtener información adicional, consulte el Manual del propietario. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Information in this document is subject to change without notice. © 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

La información contenida en este documento está 

este documento por cualquier procedimiento si el permiso por escrito de Dell Inc.

Delly el logotino de DELL son marcas comer en marcas y nombres que no sean los suyos

Febrero 2006





Printed in China Impreso en China Imprimé en Chine

# see your Owner's Manual.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. © 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Dell et le logo DELL sont des marques de Dell Inc. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire aux marc et aux noms commerciaux autres que les siens.